

Překlad původního návodu k používání



## NÁVOD K OBSLUZE


### Pákové nýťovací kleště pro nýty M3-M10 GEKO PREMIUM (sada) Typ: G01358



Vyrobena pro  
F.H. GEKO  
Kietlin, ul. Spacerowa 3  
97-500 Radomsko, Polsko  
[www.geko.pl](http://www.geko.pl)

Před prvním použitím prosíme o důkladné seznámení se s tímto návodem k obsluze. Seznámení se se všemi pokyny, nezbytnými k bezpečnému používání a obsluze a porozumění všech rizik, které mohou vzniknout během provozu zařízení, patří do povinnosti jeho uživatele.



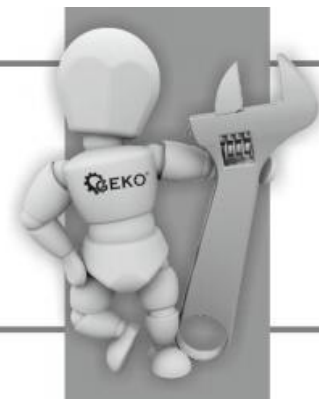

# ČESKÝ JAZYK

## UPOZORNĚNÍ!!!

Vzhledem k neustálému zlepšování výrobků, umístěné v návodu fotografie a obrázky jsou pouze ilustrativní a mohou se lišit od zakoupeného zboží.  
Tyto rozdíly nemohou být důvodem k reklamaci.

## **TECHNICKÉ ÚDAJE**

**Délka 330 mm**

**Rozměry nýtovacích matic / počet kusů v sadě**

**M3, M4, M5, M6, M8, M10**

**Maximální délka nýtovacích matic 9 mm**

## URČENÍ

Nýťovací kleště na nýťovací matice jsou určeny k práci s hliníkovými nýťovacími maticemi o velikosti M10. Při práci s jinými typy nýtů může dojít k poškození zařízení.

## VÝBĚR HLAVICE A JEJÍHO ZDVIHU

Výběr správné nýťovací matice se provádí na základě tloušťky materiálu, ke kterému bude připevněna. Je třeba věnovat zvláštní pozornost tomu, aby byl zdvih hlavy vhodně zvolen, výběr příliš malého zdvihu povede k uvolnění nýťovací matice, zatímco příliš velký zdvih povede ke stržení závitu nebo k poškození hlavy.


Chcete-li nastavit zdvih hlavy, rozevřete rukojetí kleští a poté našroubujte nýťovací matici na hlavici č. 1, poté rukojetí zatlačte k sobě, dokud neucítíte odpor nýťovací matice. V tomto okamžiku nastavte zdvih pomocí prstence č. 2, dříve uvolněte matici č. 3.

Po dokončení nastavení je potřeba provést zkoušku nýťování, abyste zkontrolovali správnost nastavení, k tomuto účelu použijte zkušební kousek plechu se stejnou tloušťkou jako je tloušťka plechu, který chcete nýťovat.

Celý proces nýťování nýťovací matice by neměl vyžadovat větší sílu. V případě zablokování neškubejte násilně za nýťovací kleště. Odšroubujte hlavici z nýtu a poté upravte nastavení.


## VÝMĚNA HLAVICE

1. Odšroubujte matici, jak je znázorněno na obrázku vpravo, šroubujte proti směru hodinových ručiček.
  2. Dozadu přesuňte krytku blokující otáčení hlavy.
  3. Odšroubujte hlavici proti směru hodinových ručiček.
  4. Chcete-li namontovat jinou hlavici, postupujte v opačném pořadí.
- Upozornění: Vždy po výměně hlavy proveďte nastavení zdvihu!

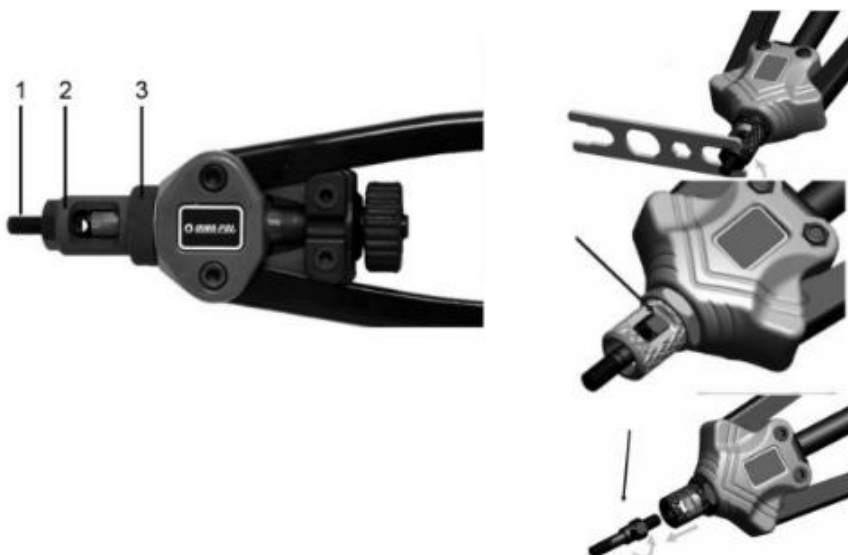

## NÝTOVÁNÍ

1. Našroubujte nýtovací matici na hlavici, je důležité, aby to bylo provedeno v celé její délce. (Obr. A)
2. Vložte nýtovací matici do otvoru. (Obr. B)
3. Začněte nýtování zatlačením rukojetí nýtovacích kleští směrem k sobě. (Obr. C a D)
4. Pomocí otáčení odšroubujte hlavici z nýtovací matice.
5. Do hotové nýtovací matice lze umístit šroub. (Obr. E)

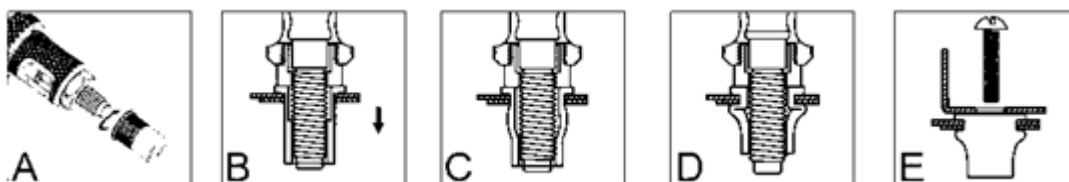

## ÚDRŽBA A SKLADOVÁNÍ

Nýtovací kleště by měly být skladovány v původním obalu na suchém místě, pokud možno při konstantní teplotě. Kovové části by měly být chráněny protikorozním prostředkem nebo technickou vazelínou. Před uskladněním zkontrolujte nýtovací kleště a příslušenství, zda nejsou viditelné praskliny a poškození, aby byly kleště připraveny k dalšímu použití.



#### **Záruční list**

1. Název zařízení a číslo výrobku .....
2. Datum nákupu .....
3. Přesný popis hlášené závady, chyby. ....  
.....  
.....

V případě nedostatečného místa, prosím, pokračujte na zadní straně tohoto Listu s nahlášením.

4. Název a adresa distribučního místa, ve kterém byl výrobek zakoupen. ....  
.....
5. Razítko prodávajícího .....  
Datum a podpis. ....
6. Osobní kontaktní údaje, telefonní číslo. ....

#### **Záruční podmínky**

V souladu se zákonem č. 136/2002 Sb. se na Vámi zakoupený výrobek poskytuje záruka na dobu 24 měsíců od data prodeje. V případě nákupu zboží používané pro obchodní nebo podnikatelskou činnost je záruční doba 12 měsíců. Záruka je poskytována pouze v případě, že jsou výrobky používány v souladu s návodem k obsluze a způsobu použití.

Ze záruky jsou vyjmuty všechny díly podléhající přirozenému opotřebení, přetížením, použitím výrobku k jiným účelům, než ke kterým je určen a na závady vzniklé při dopravě nebo nesprávným (neodborným) zacházením. Za nesprávné zacházení považujeme příklad, kdy nebyl brán zřetel na návod k obsluze a obecně závazné předpisy pro práci s výrobkem. Obdobně se hodnotí i pokus o neodbornou opravu nad rámec doporučené údržby.

Záruka se vztahuje výlučně na závady způsobené vadou materiálu, výrobní montáže nebo technologií zpracování.

Nárok na uplatnění záruky zaniká:

- 1) výrobek nebyl používán v souladu s návodem k obsluze
- 2) byl proveden jakýkoliv zásah do konstrukce stroje bez předchozího písemného souhlasu firmou KAXL s.r.o.
- 3) výrobek byl používán v jiných podmínkách nebo k jiným účelům, než ke kterým je určen
- 4) byla některá část výrobku nahrazena neoriginální součástí
- 5) k poškození výrobku nebo k nadměrnému opotřebení došlo vinou nedostatečné údržby
- 6) škody vzniklé působením vnějších mechanických, teplotních či chemických vlivů
- 7) vady byly způsobeny nevhodným skladováním, či manipulací s výrobkem
- 8) výrobek byl používán (pro daný typ výrobku) v agresivním prostředí např. prašném, vlhkém
- 9) výrobek byl použit nad rámec přípustného zatížení

Záruka se nevztahuje na položky, u kterých lze očekávat opotřebení v důsledku jejich normální funkce (např. opotřebení uhlíků, zapalovací svíčka atd.)

Pro provoz výrobků používejte pouze doporučené příslušenství a originální náhradní díly.

Nároky uplatňujte ihned po zjištění závady u prodejce, který Vám výrobek prodal, a informujte se o možnostech opravy v pověřené opravně. Nebude-li se na Vámi uplatňovanou závadu vztahovat záruka, budou Vám fakturovány práce a náklady spojené s kontrolou a montáží a demontáží součástí.

Při uplatňování nároků předložte řádně vyplněný záruční list nebo jiný doklad o koupi opatřený datem prodeje. Do opravy předávejte výrobek v čistém stavu, řádně vyčištěný, zbaven prachu či špíny. Spolu s výrobkem zašlete i jeho originální příslušenství k určení přesné diagnostiky závady.

Při zasílání dopravní službou vylijte z výrobku nespotřebované palivo a olej. Výrobek řádně zabalte, nejlépe do původního obalu tak, aby nedošlo k jeho poškození. Škody, způsobené nedostatečným zabalením zásilky, nelze uznat jako záruční vady!

Do motorů používejte jen paliva a oleje odpovídající klasifikace, popř. paliva a oleje doporučené značkovým prodejcem. Vzniklé škody, způsobené používáním nevhodného paliva a nevhodných olejů, Vám nebudou v záruce uznány.