

Návod k obsluze benzínové sekačky

Model: KCL19P, KCL19SP, KCL21P, KCL21SP



UPOZORNĚNÍ

Před zahájením používání je potřeba pozorně si přečíst tento návod k obsluze, abyste věděli, jak správně používat zařízení. Návod je potřeba vždy uchovávat v blízkosti.



VÝROBCE: P.P.H.U. "GRASS" Marta Łozińska
veřejná obchodní společnost
ul. Krakowska 221-223, 32-080 Zabierzów, Polsko
tel.: +48 (12) 285 22 44, fax: +48 (12) 285 41 45
www.grass.com.pl, e-mail: info@grass.com.pl



Překlad originálního návodu z polštiny

vydání č.: 1/2018

Obsah

1) Vysvětlení symbolů	3
2) Určení sekačky	3
3) Technické údaje	4
4) Konstrukce sekačky	6
5) Montáž sekačky.....	8
6) Montáž koše na trávu	9
7) Nastavení výšky sekání	9
8) Bezpečnostní doporučení	11
9) Obsluha	11
10) Bezpečnostní prostředky	12
11) Údržba, čištění a skladování	14
12) Detekce a odstraňování problémů	16
13) Záruka	17
14) Prohlášení o shodě	18

UPOZORNĚNÍ

Obrázky v tomto návodu k obsluze mají ilustrativní charakter a některé detaily se mohou lišit od skutečného vzhledu zařízení.

1 - VYSVĚTLENÍ SYMBOLŮ



B1

B2

B3

B4

B5



B6



B7



Typový štítek

- B1:** Před použitím si pečlivě přečtěte tento návod.
- B2:** Ostatní osoby udržujte v bezpečné vzdálenosti od pracoviště.
- B3:** Riziko poranění rukou a nohou.
Před prováděním opravy prosím odpojte kabel zapalování a poté proveďte opravu v souladu s návodem k obsluze.
- B4:** Emise toxických plynů - nepoužívejte sekačku v uzavřeném nebo špatně větraném prostoru.
- B5:** Během sečení používejte ochranné brýle a chrániče sluchu. Horké povrchy.
- B6:** Štítek s hladinou hluku podle směrnice 2000/14/ES, kterou mění směrnice 2005/88/ES (Pro modely s 21-palcovým žacím nožem.)
- B7:** Štítek s hladinou hluku podle směrnice 2000/14/ES, kterou mění směrnice 2005/88/ES (Pro modely s 19-palcovým žacím nožem.)

2 - URČENÍ SEKAČKY

Benzínová sekačka je určena k sekání trávy v domácích zahradách o rozloze až 1500 m².

Jakékoli pokusy o úpravu nebo přizpůsobení jiným účelům jsou nebezpečné a zakázané. Použití zařízení v rozporu s jeho určením je zakázáno a vede ke ztrátě záruky.

3 – TECHNICKÉ ÚDAJE

Model	KCL21SP	KCL19SP
Motor	Loncin	Loncin
Objem motoru	196 cm ³	159 cm ³
Pojezd	Ano	Ano
Nastavení výšky sečení	Centrální nastavení	Centrální nastavení
Výška sečení	30-80 mm /7 stupňů	30-80 mm /7 stupňů
Objem sběrného koše na trávu	60 l	60 l
Šířka sečení	530 mm	480 mm
Materiál, ze kterého je vyrobená řezná jednotka	Ocel	Ocel
Typ nože	KCL21-6	KCL19-6
Utahovací moment nože	50 Nm	50 Nm
Naměřená hladina akustického výkonu LWA	96,6 dB(A)	94,4 dB(A)
Garantovaná hladina akustického výkonu LWA	98 dB(A)	96 dB(A)
Úroveň vibrací na rukojeti	7,12 m/s ² K=1,5 m/s ²	7,12 m/s ² K=1,5 m/s ²
Hladina akustického tlaku LPA	76,6 db(A)	74,6 db(A)
Hmotnost	41,5 kg	37 kg
Palivo / Olej	Pb 95 / SAE 30	Pb 95 / SAE 30

Model	KCL21P	KCL19P
Motor	Loncin	Loncin
Objem motoru	196 cm ³	159 cm ³
Pojezd	---	---
Nastavení výšky sečení	Centrální nastavení	Centrální nastavení
Výška sečení	30-80 mm /7 stupňů	30-80 mm /7 stupňů
Objem sběrného koše na trávu	60 l	60 l
Šířka sečení	530 mm	480 mm
Materiál, ze kterého je vyrobená řezná jednotka	Ocel	Ocel
Typ nože	KCL21-6	KCL19-6
Utahovací moment nože	50 Nm	50 Nm
Naměřená hladina akustického výkonu LWA	96,6 dB(A)	94,4 dB(A)
Garantovaná hladina akustického výkonu LWA	98 dB(A)	96 dB(A)
Úroveň vibrací na rukojeti	7,12 m/s ² K=1,5 m/s ²	7,12 m/s ² K=1,5 m/s ²
Hladina akustického tlaku LPA	76,6 db(A)	74,6 db(A)
Hmotnost	38,5 kg	34 kg
Palivo / Olej	Pb 95 / SAE 30	Pb 95 / SAE 30

Rok výroby stroje: na zařízení na typovém štítku.

DŮLEŽITÉ: Před použitím motoru si pečlivě přečtěte bezpečnostní požadavky uvedené v pokynech týkajících se motoru.

4 - KONSTRUKCE SEKAČKY



1. Páka zapínání nože
2. Páka pojezdu
3. Ovládací rukojeť
4. Motor
5. Kryt bočního výhozu
6. Nastavení výšky
7. Sběrný koš na trávu

A: klíč zapalovací svíčky

DŮLEŽITÉ: Před použitím motoru si pečlivě přečtěte bezpečnostní požadavky uvedené v pokynech týkajících se motoru.



- 1. Páka zapínání nože
- 2. Páka pojezdu
- 3. Ovládací rukojeť
- 4. Motor
- 5. Nastavení výšky
- 6. Sběrný koš na trávu

A: klíč zapalovací svíčky

5 - MONTÁŽ SEKAČKY

(1) Vytáhněte rukojeť na své místo a utáhněte plastové matice. Instalace sekačky se provádí pohodlně a snadno.



(2) Nastavte rukojeť do správné výšky.



(3) Připevněte kabely příslušnými svorkami.



(4) Protáhněte lanko ručního startéru skrz jeho vodítko.



6 - MONTÁŽ KOŠE NA TRÁVU

1. Upevnění: Zvedněte zadní kryt a zavěste koš na trávu ze zadní strany sekačky.
2. Sundávání: uchopte a zvedněte zadní kryt, vyjměte koš na trávu.



7 - NASTAVENÍ VÝŠKY SEKÁNÍ

Použijte tlak z vnější strany, abyste odblokovali páčku. Posuňte páčku dopředu nebo dozadu, abyste nastavili výšku.



Zajištění klapky bočního výhozu



(1) Chcete-li otevřít klapku bočního výhozu, je potřeba odklopit západku.



(2) Otevřete klapku bočního výhozu.

Nastavení lanka pojezdu

- Aby pojezd fungoval správně, musí být lanko pojezdu správně napnuté. Chcete-li napnout lanko pojezdu, je třeba odšroubovávat napínací šroub (šestihránná trubka) z matice, čímž dojde ke zvýšení napětí lanka.

Matice napínacího šroubu

Pojistná matice

Napínací šroub



8 - BEZPEČNOSTNÍ DOPORUČENÍ

- a) Vždy používejte sekačku se sběrným košem na trávu nebo správně otevřeným výhozem trávy.
- b) Před vyprázdněním sběrného koše na trávu nebo změnou výšky sekání, zastavte motor.
- c) Pokud je motor v chodu, je zakázáno vkládat ruce nebo nohy pod sekačku nebo pod místo výhozu trávy.
- d) Před sečením odstraňte z trávníku všechny předměty, které by mohly být sekačkou odhozeny.
- e) Během používání sekačky udržujte děti, ostatní osoby a domácí zvířata v bezpečné vzdálenosti.
- f) Při startování motoru je zakázáno zvedat sekačku.

9 - OBSLUHA

9.1 Před použitím stroje si pečlivě přečtěte samostatné pokyny týkající se motoru a naplňte motor benzínem s oktanovým číslem 95 a olejem.

SPOUŠTĚNÍ MOTORU

Jakmile je stroj správně připraven, nastartujte motor následujícím způsobem:

1. Stůjte za strojem, chyťte páku zapínání nože a zatlačte ji k rukojeti tak, jak je znázorněno na obrázku 8.
2. Držte páku zapínání nože spolu s rukojetí a silně potáhněte za ruční startér. Po spuštění motoru nechte, aby se lanko startéru pomalu vrátilo k vodítku lanka. Uvolnění páčky zapínání nože zastaví motor i žací nůž.



Obrázek 8

Žací nůž začne pracovat ihned po spuštění motoru. Během práce se strojem udržujte páku zapínání nože v pracovní poloze. Motor se zastaví po uvolnění páčky zapínání nože.



Obrázek 9

9.2 FUNKCE POJEZDU

Zatlačte páku pojezdu - stroj se automaticky začne posouvat dopředu.

(Viz Obrázek 9)

Během práce držte rukojeť oběma rukama.

9.3 ZASTAVENÍ MOTORU A STROJE

Uvolněte páku zapínání nože, abyste zastavili motor a žací nůž, čímž vypnete celou sekačku.

9.4 SBĚRNÝ KOŠ NA TRÁVU

Vyprázdněte a očistěte koš, ujistěte se, že je čistý a prodyšný.

10 - BEZPEČNOSTNÍ PROSTŘEDKY

Bezpečnostní pokyny

1.1 Školení

1.1.1 Pozorně si přečtěte návod. Seznamte se s ovládacími prvky a správným používáním stroje.

1.1.2 Nedovolte, aby sekačku používaly děti nebo osoby, které nejsou seznámené s tímto návodem. Místní předpisy mohou omezit věk obsluhující osoby.

1.1.3 Je zakázáno sekat, když jsou v blízkosti jiní lidé, zejména děti nebo domácí zvířata.

1.1.4 Je třeba mít na paměti, že obsluhující osoba nebo uživatel odpovídá za nehody nebo vznikající nebezpečí vůči jiným osobám nebo jejich majetku.

1.2 Příprava

1.2.1 Při sekání vždy noste plnou obuv a dlouhé kalhoty. Stroj nepoužívejte bez obuvi nebo v otevřených sandálech, noste chrániče sluchu.

1.2.2 Pečlivě zkontrolujte místo, kde se má sekačka používat, a odstraňte všechny předměty, které by mohly být odhozeny strojem.

1.2.3 VAROVÁNÍ - Benzín je hořlavý.

- palivo skladujte v kanystrech určených k tomuto účelu;

- doplňujte palivo pouze na volném prostranství a nekuřte při doplňování paliva;

- před spuštěním motoru nalijte palivo. Je zakázáno sundávat víčko z otvoru palivové nádrže nebo doplňovat palivo při spuštěném motoru, nebo pokud je motor horký;

- v případě rozlití benzínu je zakázáno spouštět motor, pouze přesuňte stroj z místa rozlití a vyhněte se používání zdrojů vznícení předtím, než se benzinové výpary vypaří.

- důkladně utáhněte všechny víčka palivové nádrže i kanystru s palivem.

1.2.4 Vyměňte poškozené tlumiče;

1.2.5 Před použitím vizuálně zkontrolujte, zda nůž, šrouby nože a řezací jednotka nejsou opotřebované nebo poškozené. Vyměňte jako celek opotřebovaný nebo poškozený nůž a šrouby, aby bylo zachováno vyvážení.

1.3 Obsluha

1.3.1 Nezapínejte motor v uzavřeném prostoru, kde se mohou shromažďovat výpary s nebezpečným oxidem uhelnatým;

1.3.2 Pracujte pouze za denního světla nebo za dobrého umělého osvětlení;

1.3.3 Je-li to možné, vyvarujte se sekání mokré trávy;

1.3.4 Na svazích udržujte vždy stabilní postoj;

1.3.5 Chodte pomalu, neběhejte;

1.3.6 V případě rotačních strojů na kolech, sekejte travu pouze napříč svahem, nikdy nahoru a dolů;

1.3.7 Při změně směru jízdy na svazích je nutno věnovat mimořádnou pozornost;

1.3.8 Nesekejte silně nakloněné svahy;

1.3.9 Při couvání nebo tažení sekačky směrem k sobě buďte velmi opatrní;

1.3.10 Zastavte žací nůž, pokud je třeba naklonit sekačku při přejíždění po povrchu, který není pokrytý trávou nebo je přenášena na místo kosení a zpět;

1.3.11 Je zakázáno používat sekačku s poškozenými ochrannými kryty nebo bez umístění na svém místě bezpečnostních zařízení jako jsou výhozy a sběrné koše na travu;

- 1.3.12 Neměňte nastavení regulátoru otáček a vyhněte se nadměrným otáčkám motoru;
- 1.3.13 Před zapnutím motoru odstraňte všechny seřizovací klíče a nedržte páku pojezdu;
- 1.3.14 Opatrně spusťte motor v souladu s pokyny a udržujte nohy v bezpečné vzdálenosti od žacího nože;
- 1.3.15 Během startování motoru nenaklánějte sekačku;
- 1.3.16 Je zakázáno spouštět motor, pokud stojíte před výhozem;
- 1.3.17 Nevkládejte ruce nebo nohy do blízkosti otáčejících se částí nebo pod ně. Po celou dobu udržujte bezpečnou vzdálenost od výstupních otvorů;
- 1.3.18 Je zakázáno dotýkat se nebo přenášet sekačku, pokud je motor zapnutý;
- 1.3.19 Vypněte motor a odpojte kabel zapalovací svíčky, ujistěte se, že všechny pohyblivé části se úplně zastavily a vyjměte klíček ze zapalování, pokud je:
- Před odstraněním překážek nebo čištěním výhozu;
 - Před kontrolou, čištěním nebo údržbou sekačky;
 - Po zasažení cizího tělesa. Zkontrolujte, zda sekačka není poškozená a opravte ji před opětovným spuštěním.
 - Pokud sekačka začne nadměrně vibrovat, okamžitě ji zkontrolujte.
- 1.3.20 Vypněte motor a odpojte kabel zapalovací svíčky, ujistěte se, že všechny pohyblivé části byly zcela zastaveny a pokud má sekačka klíček, vyjměte ho:
- Před každým vzdálením se od sekačky;
 - Před tankováním;
- 1.3.21 Snižte nastavení škrticí klapky při vypínání motoru, a pokud motor má uzavírací ventil, uzavřete přívod paliva po dokončení sekání;
- 1.3.22 Pokud sekačka má a používáte zadní sedadlo, jeďte pomalu.
- 1.3.23 Nepoužívejte zařízení, pokud jste unavení, nemocní nebo pod vlivem alkoholu, drog nebo jiných omamných látek.
- 1.4 Údržba a skladování
- 1.4.1 Všechny matice, šrouby a vruty musí být vždy utaženy tak, aby byl stroj v bezpečném provozním stavu;
- 1.4.2 Je zakázáno skladovat stroj spolu s kanystrem naplněným benzínem uvnitř budovy, kde by se mohly výpary dostat k otevřenému ohni nebo k jiskrákům;
- 1.4.3 Před uskladněním stroje dovnitř budovy počkejte, až se motor ochladí;
- 1.4.4 Abyste snížili riziko požáru, odstraňte trávu, listy a přebytečné mazivo a benzín z místa uskladnění motoru, tlumiče;
- 1.4.5 Často kontrolujte, zda není sběrný koš na trávu opotřebovaný nebo poškozený;
- 1.4.6 Z bezpečnostních důvodů vyměňte opotřebované a poškozené díly;
- 1.4.7 Je-li třeba palivovou nádrž vyprázdnit, musí to být provedeno venku.

Upozornění: Nedotýkejte se otáčejícího se nože.

Varování: Doplňte palivo na dobře větraném místě při vypnutém motoru.

11 - ÚDRŽBA, ČIŠTĚNÍ A SKLADOVÁNÍ

11.1 Údržba

VAROVÁNÍ: vypněte motor a odpojte zapalovací svíčku před prováděním jakékoliv opravy nebo údržby.


- Použijte samostatné pokyny týkající se údržby motoru.
- Před prováděním jakékoliv opravy nebo údržby vypněte motor a odpojte zapalovací svíčku.
- V případě čtyřtákních motorů si důkladně přečtěte pokyny týkající se údržby motoru. Pravidelně kontrolujte hladinu oleje a v případě potřeby jej doplňte nebo olej vyměňte.
- Často kontrolujte sekačku a ujistěte se, že všechny zbytky trávy byly odstraněny z řezací jednotky.
- Pravidelně mažte nápravu a ložiska kol.
- Často kontrolujte žací nůž - aby bylo sekání trávy perfektní, měl by být nůž vždy ostrý a dobře vyvážený.
- V pravidelných intervalech kontrolujte těsnost všech šroubů a vrtů. Opatřené nebo špatně utažené matice a šrouby mohou způsobit vážné poškození motoru a rámu.
- Pokud žací nůž silně zasáhne nějakou překážku, zastavte sekačku a předejte ji do servisu.

ŽACÍ NŮŽ: žací nůž je vyroben z lisované oceli a pro dosažení perfektního sekání by měl být nůž často ostřen - víceméně po každých 125 hodinách práce. Ujistěte se, že žací nůž je vždy dobře vyvážený.

JE TŘEBA POUŽÍVAT POUZE ORIGINÁLNÍ ŽACÍ NOŽE, KTERÉ JSOU OZNAČENÉ ZNAČKOU VÝROBCE.

Chcete-li vyjmout žací nůž, odšroubujte šroub, zkontrolujte podpěru nože a vyměňte všechny náhradní díly, pokud jsou opotřebené nebo poškozené.

Při opětovném sestavování žacího nože zkontrolujte, zda je ostří ve směru otáčení motoru. Šroub upevňující žací nůž musí být dotažen momentovým klíčem na 3,7 K·gm (37 Nm).

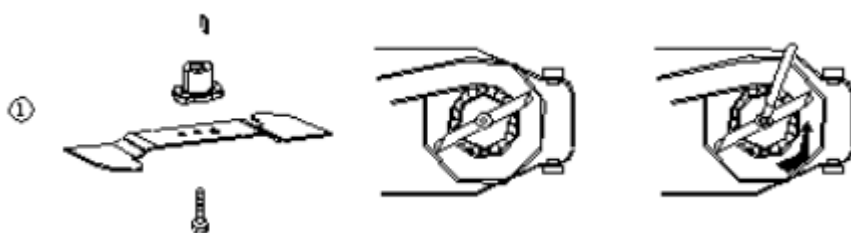

POUŽÍVEJTE POUZE ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY. NÁHRADNÍ DÍLY NÍZKÉ KVALITY MOHOU ZPŮSOBIT VÁŽNÉ POŠKOZENÍ SEKAČKY A OHROZIT BEZPEČNOST.

11.2 ČIŠTĚNÍ

UPOZORNĚNÍ: Nelijte vodu na motor. Voda může poškodit motor nebo znečistit palivový systém.

1. Očistěte řezací jednotku suchým hadříkem.
2. Polijte vodou řezací jednotu tak, že máte sekačku nakloněnou zapalovací svíčkou směrem nahoru.
3. Použijte samostatné pokyny týkající se čištění motoru.

11.3 POKYNY TÝKAJÍCÍ SE SKLADOVÁNÍ

Před uskladněním sekačky je potřeba provést níže uvedené činnosti.

1. Po posledním sečení v sezóně nechte motor běžet až do vyčerpání paliva.
2. Sekačku důkladně vyčistěte a namažte podle pokynů týkajících se mazání.
3. V příručce k motoru zkontrolujte pokyny pro správné uskladnění.
4. Lehce namažte žací nůž sekačky mazivem na karoserie, aby nedošlo ke zrezivění.
5. Sekačku uschovejte na suchém a čistém místě.

UPOZORNĚNÍ:

- Při skladování jakéhokoli poháněného zařízení v nevětrané místnosti nebo kůlně je třeba dbát na ochranu zařízení před korozí. Použijte lehký olej nebo silikon a ním potřete zařízení, zejména lanka a všechny pohyblivé části.
- Dávejte pozor, abyste neohýbali nebo nepokroutili kabely.
- Pokud se startovací lanko odpojí od vodítka lanka na rukojeti, odpojte a uzemněte zapalovací kabel, stiskněte páku zapínání nože a pomalu vytáhněte startovací lanko z motoru. Protáhněte startovací lanko skrz vodítko lanka na rukojeti.

PŘEPRAVA

Přeprava: je-li třeba přepravit sekačku, vyprázdněte palivovou nádrž a sejměte fajfku ze zapalovací svíčky. Nezapomeňte, že při nakládání a vykládání sekačky nesmíte naklánět sekačku v žádné směru. Nezapomeňte zajistit sekačku proti pohybu v nákladovém prostoru vozidla během přepravy. Pripevněte zařízení bezpečně pomocí příslušných popruhů.

Dbejte, aby nákladový prostor vozidla byl dostatečně větraný tak, aby se zabránilo hromadění výparů z paliva.

ODSTRAŇOVÁNÍ A RECYKLACE ODPADŮ

CO UDĚLAT S OPOTŘEBOVANÝMI STROJI, OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ.

Pokud někdy dospějete k závěru, že je třeba zařízení vyměnit nebo že již zařízení nepotřebujete, nezapomeňte chránit životní prostředí a zlikvidovat zařízení v souladu s místními předpisy a způsobem bezpečným pro životní prostředí. Některé autorizované servisy a prodejní místa přijímají staré zařízení a likvidují je způsobem bezpečným pro životní prostředí.

12 - DETEKCE A ODSTRAŇOVÁNÍ PROBLÉMŮ

PROBLÉM	PRAVDĚPODOBNÁ PŘÍČINA	NÁPRAVNÉ OPATŘENÍ
Motor se nespouští.	Škrticí klapka v nesprávné poloze za daných podmínek.	Přesuňte škrticí klapku do správné polohy.
	Palivová nádrž je prázdná.	Naplňte nádrž palivem: použijte PŘÍRUČKU K MOTORU.
	Vzduchový filtr je znečištěný.	Očistěte vzduchový filtr: použijte PŘÍRUČKU K MOTORU.
	Uvolněná zapalovací svíčka.	Utáhněte zapalovací svíčku na 25-30 Nm.
	Zapalovací kabel je uvolněný nebo odpojen od zapalovací svíčky.	Namontujte zapalovací kabel na zapalovací svíčku.
	Nesprávná mezera mezi elektrodami.	Nastavte mezeru 0,7 až 0,8 mm.
	Vadná zapalovací svíčka.	Namontujte novou zapalovací svíčku se správnou mezerou mezi elektrodami: použijte PŘÍRUČKU K MOTORU.
	Karburátor je zalitý palivem.	Vyjměte vzduchový filtr a tahejte za startovací lanko, dokud se karburátor sám neočistí, potom namontujte vzduchový filtr.
	Vadný zapalovací modul.	Kontaktujte servis.
Motor se obtížně spouští nebo ztrácí výkon.	Nečistota, voda nebo staré palivo v nádrži.	Vypusťte palivo a vyčistěte nádrž. Naplňte nádrž čerstvým čistým palivem.
	Ucpaný vzduchový průduch ve víčku palivové nádrže.	Vyčistěte nebo vyměňte víčko palivové nádrže.
	Vzduchový filtr je znečištěný.	Vyčistěte filtrační prvek filtru.
Motor běží nepravidelně.	Vadná zapalovací svíčka.	Namontujte novou zapalovací svíčku se správnou mezerou mezi elektrodami: použijte PŘÍRUČKU K MOTORU.
	Nesprávná mezera mezi elektrodami.	Nastavte mezeru mezi elektrodami na 0,7 až 0,8 mm.

	Vzduchový filtr je znečištěný.	Očistěte vzduchový filtr: použijte PŘÍRUČKU K MOTORU.
Motor běží na volnoběh špatně.	Vzduchový filtr je znečištěný.	Očistěte vzduchový filtr: použijte PŘÍRUČKU K MOTORU.
	Vzduchové mezery v krytu motoru jsou ucpané.	Odstraňte nečistoty z mezer.
	Chladicí žebra a průchody vzduchu pod hadicí ventilátoru motoru jsou ucpané.	Odstraňte nečistoty z chladicích žebířů a průchodů vzduchu.
Motor se zastavuje při vysokých otáčkách.	Příliš malá mezera mezi elektrodami na zapalovací svíčce.	Nastavte mezeru 0,7 až 0,8 mm.
Motor se přehřívá.	Omezený průtok chladicího vzduchu.	Odstraňte veškeré nečistoty z mezer na krytu motoru, krytu ventilátoru a z průchodů vzduchu.
	Nevhodná zapalovací svíčka.	Namontujte zapalovací svíčku a chladicí žebra na motor.
Sekačka silně vibruje.	Řezací jednotka je uvolněná.	Utáhněte žací nůž.
	Řezací jednotka není vyvážená.	Je potřeba vyvážit žací nůž.

13 - ZÁRUKA

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY:

Podrobné záruční podmínky najdete v záručním listu zařízení.

Záruka se nevztahuje na:

- Nedostatečnou údržbu.
- Neobvyklé použití nebo poškození způsobené nárazy.
- Montáž, nastavení a opravu stroje.
- náhradní díly, které se běžně opotřebí, bezpečnostní náhradní díly (pás, žací nůž, podpěra žacího nože, ložiska, kabely, výhozy, zapalovací svíčka, vzduchový filtr atd.)
- Náklady na dopravu a balení.
- Používejte pouze originální náhradní díly od výrobce.

Výrobce nenese žádnou odpovědnost, pokud stroj nebyl používán v souladu s jeho určením nebo obsluhující osoba nepoužívala stroj v souladu s pokyny k obsluze a údržbě, které jsou obsažené v návodu k obsluze.

Před každým použitím sekačky si pečlivě přečtěte návod k obsluze.

ES prohlášení o shodě



Identifikace výrobku

Výrobek: sekačka na trávu s otočným nožem

Typ: benzínová

Značka: VEGA

Funkce: sekání trávy v domácích zahradách

Model	Typ motoru	Objem motoru	Šířka sečení	Naměřená hladina akustického výkonu LWA	Garantovaná hladina akustického výkonu LWA
KCL19P	Loncin	159 cm ³	48 cm	94,4 dB (A)	96 dB (A)
KCL21P	Loncin	196 cm ³	53 cm	96,6 dB (A)	98 dB (A)
KCL19SP	Loncin	159 cm ³	48 cm	94,4 dB (A)	96 dB (A)
KCL21SP	Loncin	196 cm ³	53 cm	96,6 dB (A)	98 dB (A)

Sériové číslo: na zařízení

Výrobce: P.P.H.U. "GRASS" M. Łozinska veřejná obchodní společnost, Ul. Krakowska 221-223, 32-080 Zabierzów, Polsko

Technická dokumentace je uložena u společnosti: P.P.H.U. "GRASS" M. Łozinska veřejná obchodní společnost, Ul. Krakowska 221-223, 32-080 Zabierzów, Polsko

Osoba oprávněná k přípravě technické dokumentace: Jerzy Wolnik, Ul. Krakowska 221-223, 32-080 Zabierzów, Polsko

Použitý postup posuzování shody: VI. příloha

Notifikovaný subjekt dle směrnice 2000/14/EC: 0036 TUV SUD Industrie Service GmbH - Westendstrasse 199 - 80606 Munchen, Německo

Rozsah shody

Tento výrobek je v souladu se Směrnicí o strojních zařízeních 2006/42/EC, Směrnicí o elektromagnetické kompatibilitě 2004/108/ES. Je rovněž v souladu se Směrnicí týkající se emisí hluku zařízení, která jsou určena k použití ve venkovním prostoru, do okolního prostředí 2000/14/EC VI. příloha, 2005/88/EC, 97/68/EC

POUŽITÉ NORMY:

- EN 60825, EN ISO 5395-1:2013, EN ISO 5395-2:2013/A2:2017, EN ISO 3744: 1995, ISO 11094: 1991, EN ISO 14982:2009

Toto prohlášení platí pouze na stroj ve stavu, v jakém byl uveden na trh nebo předán k používání a nevztahuje se na části přidáné konečným uživatelem nebo činnosti, které později provedl.

Jméno a příjmení: Jerzy Wolnik

Funkce/Titul: Ředitel

Datum: 30. 1. 2018

Záruční list

1. Název zařízení a číslo výrobku
2. Datum nákupu
3. Přesný popis hlášené závady, chyby.

V případě nedostatečného místa, prosím, pokračujte na zadní straně tohoto Listu s nahlášením.

4. Název a adresa distribučního místa, ve kterém byl výrobek zakoupen.
5. Razítko prodávajícího
- Datum a podpis.
6. Osobní kontaktní údaje, telefonní číslo.

Záruční podmínky

V souladu se zákonem č. 136/2002 Sb. se na Vámi zakoupený výrobek poskytuje záruka na dobu 24 měsíců od data prodeje. V případě nákupu zboží používané pro obchodní nebo podnikatelskou činnost je záruční doba 12 měsíců. Záruka je poskytována pouze v případě, že jsou výrobky používány v souladu s návodem k obsluze a způsobu použití.

Ze záruky jsou vyjmuty všechny díly podléhající přirozenému opotřebení, přetížením, použitím výrobku k jiným účelům, než ke kterým je určen a na závady vzniklé při dopravě nebo nesprávným (neodborným) zacházením. Za nesprávné zacházení považujeme příklad, kdy nebyl brán zřetel na návod k obsluze a obecně závazné předpisy pro práci s výrobkem. Obdobně se hodnotí i pokus o neodbornou opravu nad rámec doporučené údržby.

Záruka se vztahuje výlučně na závady způsobené vadou materiálu, výrobní montáže nebo technologií zpracování.

Nárok na uplatnění záruky zaniká:

- 1) výrobek nebyl používán v souladu s návodem k obsluze
- 2) byl proveden jakýkoliv zásah do konstrukce stroje bez předchozího písemného souhlasu firmou KAXL s.r.o.
- 3) výrobek byl používán v jiných podmínkách nebo k jiným účelům, než ke kterým je určen
- 4) byla některá část výrobku nahrazena neoriginální součástí
- 5) k poškození výrobku nebo k nadměrnému opotřebení došlo vinou nedostatečné údržby
- 6) škody vzniklé působením vnějších mechanických, teplotních či chemických vlivů
- 7) vady byly způsobeny nevhodným skladováním, či manipulací s výrobkem
- 8) výrobek byl používán (pro daný typ výrobku) v agresivním prostředí např. prašném, vlhkém
- 9) výrobek byl použit nad rámec přípustného zatížení

Záruka se nevztahuje na položky, u kterých lze očekávat opotřebení v důsledku jejich normální funkce (např. opotřebení uhlíků, zapalovací svíčka atd.)

Pro provoz výrobků používejte pouze doporučené příslušenství a originální náhradní díly.

Nároky uplatňujte ihned po zjištění závady u prodejce, který Vám výrobek prodal, a informujte se o možnostech opravy v pověřené opravně. Nebude-li se na Vámi uplatňovanou závadu vztahovat záruka, budou Vám fakturovány práce a náklady spojené s kontrolou a montáží a demontáží součástí.

Při uplatňování nároků předložte řádně vyplněný záruční list nebo jiný doklad o koupi opatřený datem prodeje.

Do opravy předávejte výrobek v čistém stavu, řádně vyčištěný, zbaven prachu či špíny. Spolu s výrobkem zašlete i jeho originální příslušenství k určení přesné diagnostiky závady.

Při zasílání dopravní službou vylijte z výrobku nespotřebované palivo a olej. Výrobek řádně zabalte, nejlépe do původního obalu tak, aby nedošlo k jeho poškození. Škody, způsobené nedostatečným zabalením zásilky, nelze uznat jako záruční vady!

Do motorů používejte jen paliva a oleje odpovídající klasifikace, popř. paliva a oleje doporučené značkovým prodejcem. Vzniklé škody, způsobené používáním nevhodného paliva a nevhodných olejů, Vám nebudou v záruce uznány.