

Překlad původního návodu k používání



RUČNÍ STOJANOVÝ STAHOVÁK PRUŽIN



M80443

NÁVOD K OBSLUZE



MAR-POL s. c., Suchowola 6a, 26-020 Chmielnik, Polsko

OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA

Upozornění:

Přečtěte si pozorně tento návod k obsluze a porozumějte všem pravidlům bezpečného používání. Nedodržení těchto informací může mít za následek poškození zařízení nebo zranění. Po přečtení si tento návod uschovejte a skladujte na snadno přístupném místě, abyste ho mohli použít kdykoliv během práce s nářadím. Práce se stahovákem může být nebezpečná, nářadí je určeno výhradně pro použití vyškoleným servisním personálem.

Zařízení je určeno ke stlačování automobilových tlumičů (pružiny s tlumiči) dříve demontovaných z vozidla.

VÝZNAM SYMBOLŮ



Přečtěte si návod k obsluze a porozumějte mu

Uživatel je povinen dodržovat návod k obsluze a poučit všechny uživatele nářadí o zásadách jeho používání v souladu s tímto návodem k obsluze.



Upozornění!

Tento symbol označuje informace o nebezpečných podmínkách práce a nebezpečích nebo pokynech týkajících se bezpečnosti.



Používejte ochranu zraku

Abyste si chránili oči před odlétávajícími prvky, vždy noste ochranné brýle, brýle nebo masku na tvář.



Noste pracovní rukavice

Nenoste volné oblečení, kravaty, šperky atd. Používejte plnou, protiskluzovou obuv.

PRACOVÍŠTĚ

- Na pracovišti udržujte pořádek. Nepořádek na pracovišti může být příčinou nehody.
- Věnujte pozornost podmínkám na pracovišti. Nepoužívejte stahovák na vlhkých, mokrých místech. Nevystavujte působení deště.
- Pracoviště by mělo být suché, dobře osvětlené a větrané.
- Nepoužívejte nářadí v přítomnosti dětí a nedovolte dětem, aby měly přístup k zařízení. Nedovolte dětem přenášet stahovák ani žádné příslušenství s ním spojené.
- Pokaždé před prací proveďte vizuální kontrolu, zda neobjevíte praskliny nebo ohyby materiálu, v případě nalezení prasklin laku je třeba provést podrobnou kontrolu prvku, nejčastěji odlupování barvy znamená zakřivení.

BEZPEČNÉ POUŽÍVÁNÍ


- Stahovák používejte pouze k účelu, pro který byl navržen.
- Nepřetěžujte zařízení. Dodržujte přípustné průměry stlačovacích pružin. Stahovák je určen pro použití s pružinami osobních automobilů.
- Nestlačujte tlumiče, které jsou namontované na vozidle.
- Nepoužívejte stahovák jako zvedák, nepřemisťujte s ním lidi ani zvířata.
- Nepracujte, pokud jste unavení, pod vlivem alkoholu, léků nebo jiných prostředků snižujících koncentraci, včetně některých léků proti bolesti.
- Sundejte si volné oblečení, nenoste kravaty, hodinky, šperky. Sepněte si dlouhé vlasy.
- Vždy noste ochranu zraku. Při práci se zatížením existuje riziko odloupnutí se prvků laku.
- Udržujte stabilitu a rovnováhu, nesahejte nad nářadí. Nedávejte žádnou část těla pod stlačované tlumiče, mohlo by dojít k přimáčknutí!
- Buďte neustále v pozoru, při práci se zatížením sledujte a kontrolujte zařízení po celou dobu.
- Neponechávejte zatížený stahovák bez dozoru.
- Chraňte nářadí před působením vysoké teploty a ohně. Mohlo by dojít k poškození těsnění.
- Neupravujte zařízení ani nepoužívejte příslušenství, které pro něj není určeno.

OBSLUHA

Kontrolujte nářadí před každým použitím. Pokud je prasklé, ohnuté, netěsné nebo jinak poškozené, nezahajujte práci. Jakékoliv závady by měly být neprodleně odstraněny.

Chcete-li rozmontovat tlumiče:

- Uvolněte šroub tlumiče, ale úplně ho neodšroubujte. Stlačená pružina nahromadila energii, která po odšroubování šroubu způsobí vystřelení pružiny. To může způsobit poškození zařízení a zranění osob.
- Tlumič, který má být stlačen, by měl být čistý a bez mastnoty. Nečistoty mohou způsobit jeho vypadnutí z úchytů.
- Přizpůsobte úchyty velikosti tlumičů, zajistěte je v ramenech.
- Otáčejte hlavní otáčecí pákou za účelem nastavení správné výšky úchytu.
- Přizpůsobte výšku horního ramene výšce tlumiče. Umístěte tlumič svisle mezi úchyty tak, aby byl rovnoběžně s vodítkem. Šroub tlumiče by měl být nahoře, jak je znázorněno na obrázku.
- Tlumič zajistěte pomocí řetězů tak, abyste zajistili maximální bezpečnost.
- Pomalu začněte pumpovat nožní pákou, dokud se oba límce pružiny nedotknou úchytu.
- Pokud je tlumič připevněn rovně a bezpečně, začněte stlačování pomocí hlavní otáčecí páky.
- Po stlačení zcela odšroubujte šroub tlumiče.
- Chcete-li snížit tlak z tlumiče, pomalu začněte otáčet hlavní otáčecí pákou.
- Když se úchyt sníží do spodní polohy, můžete vyjmout tlumič z úchytů zařízení.

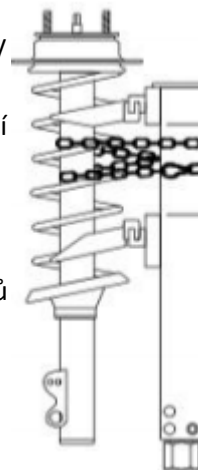

Chcete-li smontovat tlumič:

- Při sestavování tlumiče pamatujte na všechny prvky.
- Stlačujte tlumič tak dlouho, dokud nebude možné namontování šroubu tlumiče.
- Namontujte a utáhněte šroub tlumiče tak, abyste bezpečně uvolnili tlak pružiny.
- Pomalu odstraňujte zatížení z tlumiče, aby bylo možné ho vyjmout z úchytů.
- Utáhněte matici tlumiče točivým momentem, který uvádí výrobce.

ÚDRŽBA A SKLADOVÁNÍ

- Udržujte zařízení v čistotě. Věnujte zvláštní pozornost úchytům a ramenům. Měly by být zbaveny mastnoty a nečistot.
- K mazání čepů, vodítka a dalších pohyblivých částí používejte lehké oleje.
- Pravidelně kontrolujte hlavní šroub, zda nevykazuje známky koroze. Očistěte ho čistým hadříkem namočeným v oleji. K tomuto účelu nikdy nepoužívejte brusný papír nebo jiné abrazivní materiály.
- Pokud náradí nepoužíváte, skladujte jej na místě, které není vystaveno působení vlhkosti a atmosférickým srážkám.
- Místo pro skladování zařízení by mělo být nepřístupné dětem a osobám neoprávněným k obsluze.
- Stahovák skladujte na suchém místě s co nejstálější teplotou.
- Při skladování chraňte nelakované prvky stahováku speciálním prostředkem nebo technickou vazelínou.

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Nevyhazujte zařízení spolu s domácími odpady. Zařízení a hydraulický olej musí být zlikvidován v podniku, který je určený k tomuto účelu.



Prohlášení o shodě spolu s technickými obrázky je připojeno v samostatném dokumentu.

Záruční list

název zařízení:
typ / model:
datum prodeje:
poznámky:

.....
podpis a razítko prodejce

Záruční podmínky

V souladu se zákonem č. 136/2002 Sb. se na Vámi zakoupený výrobek poskytuje záruka na dobu 24 měsíců od data prodeje. V případě nákupu zboží používané pro obchodní nebo podnikatelskou činnost je záruční doba 12 měsíců. Záruka je poskytována pouze v případě, že jsou výrobky používány v souladu s návodem k obsluze a způsobu použití.

Ze záruky jsou vyjmuty všechny díly podléhající přirozenému opotřebení, přetížením, použitím výrobku k jiným účelům, než ke kterým je určen a na závady vzniklé při dopravě nebo nesprávným (neodborným) zacházením. Za nesprávné zacházení považujeme příklad, kdy nebyl brán zřetel na návod k obsluze a obecně závazné předpisy pro práci s výrobkem. Obdobně se hodnotí i pokus o neodbornou opravu nad rámec doporučené údržby.

Záruka se vztahuje výlučně na závady způsobené vadou materiálu, výrobní montáže nebo technologií zpracování.

Nárok na uplatnění záruky zaniká:

- 1) výrobek nebyl používán v souladu s návodem k obsluze
- 2) byl proveden jakýkoliv zásah do konstrukce stroje bez předchozího písemného souhlasu firmou KAXL s.r.o.
- 3) výrobek byl používán v jiných podmínkách nebo k jiným účelům, než ke kterým je určen
- 4) byla některá část výrobku nahrazena neoriginální součástí
- 5) k poškození výrobku nebo k nadměrnému opotřebení došlo vinou nedostatečné údržby
- 6) škody vzniklé působením vnějších mechanických, teplotních či chemických vlivů
- 7) vady byly způsobeny nevhodným skladováním, či manipulací s výrobkem
- 8) výrobek byl používán (pro daný typ výrobku) v agresivním prostředí např. prašném, vlhkém
- 9) výrobek byl použit nad rámec přípustného zatížení

Záruka se nevztahuje na položky, u kterých lze očekávat opotřebení v důsledku jejich normální funkce (např. opotřebení uhlíků, zapalovací svíčka atd.)

Pro provoz výrobků používejte pouze doporučené příslušenství a originální náhradní díly.

Nároky uplatňujte ihned po zjištění závady u prodejce, který Vám výrobek prodal, a informujte se o možnostech opravy v pověřené opravně. Nebude-li se na Vámi uplatňovanou závadu vztahovat záruka, budou Vám fakturovány práce a náklady spojené s kontrolou a montáží a demontáží součástí.

Při uplatňování nároků předložte řádně vyplněný záruční list nebo jiný doklad o koupi opatřený datem prodeje. Do opravy předávejte výrobek v čistém stavu, řádně vyčištěný, zbaven prachu či špíny. Spolu s výrobkem zašlete i jeho originální příslušenství k určení přesné diagnostiky závady.

Při zasílání dopravní službou vylijte z výrobku nespotřebované palivo a olej. Výrobek řádně zabalte, nejlépe do původního obalu tak, aby nedošlo k jeho poškození. Škody, způsobené nedostatečným zabalením zásilky, nelze uznat jako záruční vady!

Do motorů používejte jen paliva a oleje odpovídající klasifikace, popř. paliva a oleje doporučené značkovým prodejcem. Vzniklé škody, způsobené používáním nevhodného paliva a nevhodných olejů, Vám nebudou v záruce uznány.