

Překlad původního návodu k používání

keltin

nejlepší řešení

Hydraulický zvedák 3 t 135-500 mm

Typ: K00270



TECHNICKÉ ÚDAJE

rozsah zvedání: 135 mm - 500 mm

nosnost: 3 t (3000 kg)

Vážený zákazníku! Děkujeme, že jste si vybrali výrobek značky Geko. Doufáme, že práce s naším nářadím bude příjemná a efektivní.

Po přečtení tohoto návodu k obsluze ho uschovejte na bezpečném místě, abyste ho mohli v případě potřeby znovu použít.

Nedodržení následujících pravidel bezpečnosti a používání zařízení nebo mechanické zásahy do jeho konstrukce zbavují výrobce odpovědnosti za škody vzniklé jeho používáním a ruší záruční práva.

1. BEZPEČNOST POUŽÍVÁNÍ

Před zahájením práce se zařízením si pečlivě přečtěte tento návod k obsluze. Toto zařízení nemohou používat osoby, které nejsou seznámeny s bezpečnostními pokyny a pokyny, které se týkají používání. Zařízení by také neměly používat děti, těhotné ženy a osoby alergické na jakoukoli složku výrobků používaných se zařízením. Zařízení nebylo uzpůsobeno pro použití handicapovanými osobami.

Při používání zařízení udržujte bezpečnou vzdálenost od okolostojících osob. Nedodržení bezpečné vzdálenosti může mít za následek vážné bezpečnostní riziko.

Při používání zařízení se plně soustřeďte. Pokud se cítíte unavení, přestaňte pracovat. Nepracujte se zařízením pod vlivem alkoholu, drog nebo silných léků narušujících koncentraci.

Používejte zařízení pouze a výhradně k účelům, pro které bylo navrženo.

Před zahájením práce se zařízením se ujistěte, že veškeré nářadí, které bylo dříve použito k jeho sestavení nebo k provádění oprav nebo údržby, bylo z jeho povrchu odstraněno.

Před použitím zařízení zkontrolujte, zda je plně funkční. Pokud zaznamenáte jakékoliv známky poškození, nepracujte s ním a před dalším použitím se ujistěte, že zařízení bylo opraveno kvalifikovaným odborníkem.

Při práci se zařízením vždy používejte ochranný oděv – gumové rukavice, ochranné brýle a vhodnou ochrannou obuv. Nenoste volné oblečení nebo šperky. Pokud má uživatel dlouhé vlasy, musí být před zahájením práce řádně sepnuté.

Nepokoušejte se použít zvedák, pokud je jakákoliv část poškozená nebo nekompletní.


Pro větší bezpečnost vždy používejte bezpečnostní podpěry k podepření zvedaného nákladu. Zvedák používejte pouze na rovném a tvrdém povrchu.

Nepokoušejte se přemísťovat zvedák pod zatížením. Neměňte nastavení pojistného ventilu. Pokud vyžaduje seřízení, měl by je provést pouze autorizovaný servis kvalifikovaným odborníkem.

Je zakázáno používat zařízení ke zvedání nákladů, jejichž hmotnost je větší, než jeho nosnost.

2. POKYNY TÝKAJÍCÍ SE POUŽÍVÁNÍ

Místa vyžadující mazání:

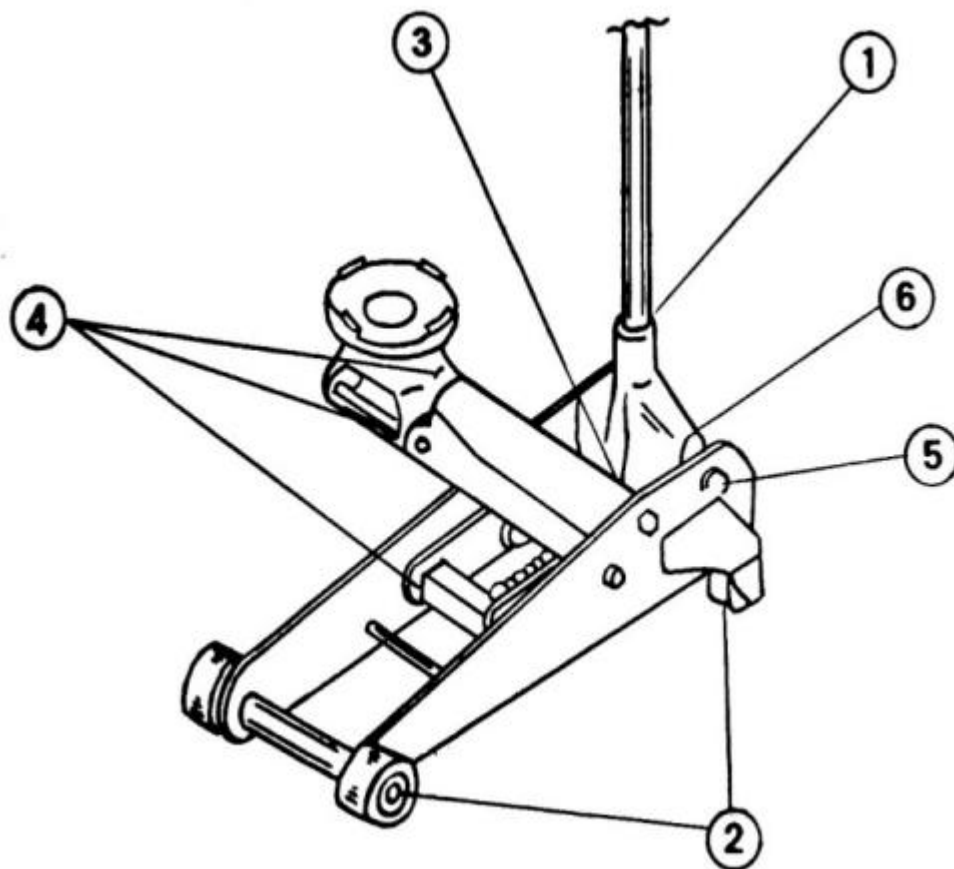

Před prvním použitím zvedáku namažte díly uvedené na obrázku podle následujících pokynů:

(1) - **Rukojeť** - namažte její pohyblivé části lehkým olejem. Před instalací do otvoru pro rukojeť zvedáku byste měli také namazat její koncovou část.

(2) - **Kola** - lehce namažte ložiska a osy kol.


(3) - **Rameno** - naneste malé množství maziva do mazací hlavy.

(4) - **Sedlo a připojení** - všechny pohyblivé části by měly být namazány lehkým olejem.

(5) - **Čepy** - lehce je namažte lehkým olejem.

(6) - **Píst a trn** - použijte mazivo na spoje mezi pístem pumpy a čepem v otvoru pro rukojeť.

Před prvním použitím zvedáku odstraňte veškerý vzduch z hydraulického systému. Chcete-li to provést, otevřete ventil otočením rukojeti proti směru hodinových ručiček, jak je znázorněno na obrázku vedle, a poté několikrát zatlačte rukojetí dolů, přičemž držte sedlo.

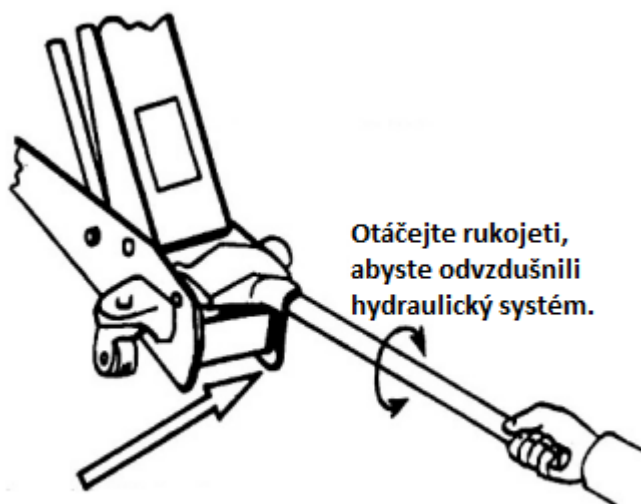

Zvedání nákladu:

- Otáčejte rukojetí ve směru hodinových ručiček, dokud se ventil nezavře. Dávejte pozor, abyste ventil nezavřeli příliš pevně.

- Umístěte zvedák přímo pod náklad tak, aby jeho těžiště bylo přesně na sedle zvedáku.

Spouštění nákladu:

- Pomalu otáčejte rukojetí proti směru hodinových ručiček. Rychlost spouštění je řízena přímo ventilem. Čím je otevřenější, tím vyšší je rychlost spouštění.

3. ÚDRŽBA A SKLADOVÁNÍ

Každé 4 měsíce zkontrolujte hydraulický systém z hlediska možné koroze. V případě jejího výskytu, vyčistěte zkorodovaný prvek a otřete ho naolejovaným hadříkem.

Zvedák by měl být skladován pouze a výhradně ve spuštěné poloze.

Po ukončení práce se zvedákem odstraňte z jeho povrchu prach a další případné nečistoty vlhkým hadříkem nebo stlačeným vzduchem. Nepoužívejte čisticí prostředky ani nenamáčejte části zařízení do žádné kapaliny.

Pravidelně kontrolujte, zda zvedák není poškozen.

Zvedák skladujte v dobře větrané místnosti s pokojovou teplotou a nízkou vlhkostí, mimo dosah dětí.

F. H. GEKO
97-500 Radomsko
ul. Spacerowa 3, Kietlin, Polsko
http: www.geko.pl
e-mail: serwis@geko.pl



Záruční list

1. Název zařízení a číslo výrobku
2. Datum nákupu
3. Přesný popis hlášené závady, chyby.

V případě nedostatečného místa, prosím, pokračujte na zadní straně tohoto Listu s nahlášením.

4. Název a adresa distribučního místa, ve kterém byl výrobek zakoupen.
5. Razítko prodávajícího
- Datum a podpis.
6. Osobní kontaktní údaje, telefonní číslo.

Záruční podmínky

V souladu se zákonem č. 136/2002 Sb. se na Vámi zakoupený výrobek poskytuje záruka na dobu 24 měsíců od data prodeje. V případě nákupu zboží používané pro obchodní nebo podnikatelskou činnost je záruční doba 12 měsíců. Záruka je poskytována pouze v případě, že jsou výrobky používány v souladu s návodem k obsluze a způsobu použití.

Ze záruky jsou vyjmuty všechny díly podléhající přirozenému opotřebení, přetížením, použitím výrobku k jiným účelům, než ke kterým je určen a na závady vzniklé při dopravě nebo nesprávným (neodborným) zacházením. Za nesprávné zacházení považujeme příklad, kdy nebyl brán zřetel na návod k obsluze a obecně závazné předpisy pro práci s výrobkem. Obdobně se hodnotí i pokus o neodbornou opravu nad rámec doporučené údržby.

Záruka se vztahuje výlučně na závady způsobené vadou materiálu, výrobní montáže nebo technologií zpracování.

Nárok na uplatnění záruky zaniká:

- 1) výrobek nebyl používán v souladu s návodem k obsluze
- 2) byl proveden jakýkoliv zásah do konstrukce stroje bez předchozího písemného souhlasu firmou KAXL s.r.o.
- 3) výrobek byl používán v jiných podmínkách nebo k jiným účelům, než ke kterým je určen
- 4) byla některá část výrobku nahrazena neoriginální součástí
- 5) k poškození výrobku nebo k nadměrnému opotřebení došlo vinou nedostatečné údržby
- 6) škody vzniklé působením vnějších mechanických, teplotních či chemických vlivů
- 7) vady byly způsobeny nevhodným skladováním, či manipulací s výrobkem
- 8) výrobek byl používán (pro daný typ výrobku) v agresivním prostředí např. prašném, vlhkém
- 9) výrobek byl použit nad rámec přípustného zatížení

Záruka se nevztahuje na položky, u kterých lze očekávat opotřebení v důsledku jejich normální funkce (např. opotřebení uhlíků, zapalovací svíčka atd.)

Pro provoz výrobků používejte pouze doporučené příslušenství a originální náhradní díly.

Nároky uplatňujte ihned po zjištění závady u prodejce, který Vám výrobek prodal, a informujte se o možnostech opravy v pověřené opravě. Nebude-li se na Vámi uplatňovanou závadu vztahovat záruka, budou Vám fakturovány práce a náklady spojené s kontrolou a montáží a demontáží součástí.

Při uplatňování nároků předložte řádně vyplněný záruční list nebo jiný doklad o koupi opatřený datem prodeje. Do opravy předávejte výrobek v čistém stavu, řádně vyčištěný, zbaven prachu či špíny. Spolu s výrobkem zašlete i jeho originální příslušenství k určení přesné diagnostiky závady.

Při zasílání dopravní službou vylijte z výrobku nespotřebované palivo a olej. Výrobek řádně zabalte, nejlépe do původního obalu tak, aby nedošlo k jeho poškození. Škody, způsobené nedostatečným zabalením zásilky, nelze uznat jako záruční vady!

Do motorů používejte jen paliva a oleje odpovídající klasifikace, popř. paliva a oleje doporučené značkovým prodejcem. Vzniklé škody, způsobené používáním nevhodného paliva a nevhodných olejů, Vám nebudou v záruce uznány.

.....
Datum přijetí do servisu

.....
čitelný podpis reklamujícího
Seznámil jsem se a přijímám záruční podmínky