


AG144C

Obecný popis a pravidla

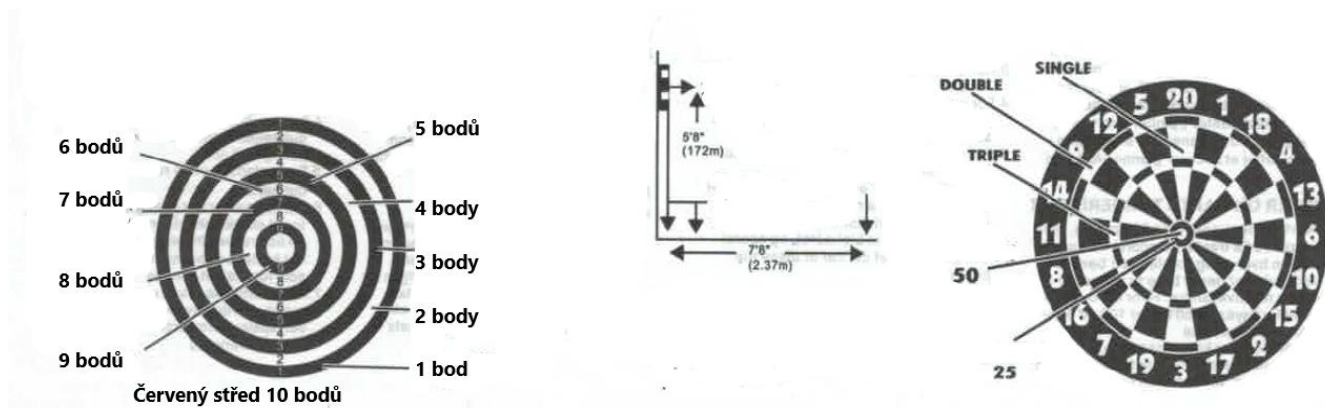

Terč zavěste podle obrázku č.2

Hra na terč(obr.1)

Každý hráč střídavě hází třemi šipkami a sečte své skóre. Vítězem se stává hráč, který jako první získá 100 bodů. Začátečníci mohou hrát na menší celkový počet bodů, například 25 nebo 50 bodů, dle uvážení.

Hra na terč(obr.2)

1. Každý hráč/tým začíná na skóre 501(301). Každé hosené skóre je od výchozího odečteno. Výchozí skóre 501 je vhodné zejména pro turnaj mezi dvěma hráči. Pro hry zahrnující větší tým může být výchozí skóre zvýšeno na 1001. Záleží na velikosti týmu.
2. První hráč, který dosáhne skóre 0, vyhrává.
3. Po potvrzení výhry musí hráč hodit střed nebo segment dvojnásobku.
4. Pokud hráč nahází víc, než je zbývajících skóre do nuly, jeho hod je neplatný. Není započítán.

Při hře dbejte opatrnosti, zvláště, když se okolo pohybují děti.

Údržba a čištění :Produkt nevyžaduje žádnou údržbu. K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit pouzdro produktu.

Recyklace: Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vyhazovány do domovních odpadů.

Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení.

Šetřete životní prostředí a přispějte k jeho ochraně!

Záruka: Na tento produkt poskytujeme záruku 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku, provedených třetí osobou.